


柴油发电机燃油供给系统保养六要点

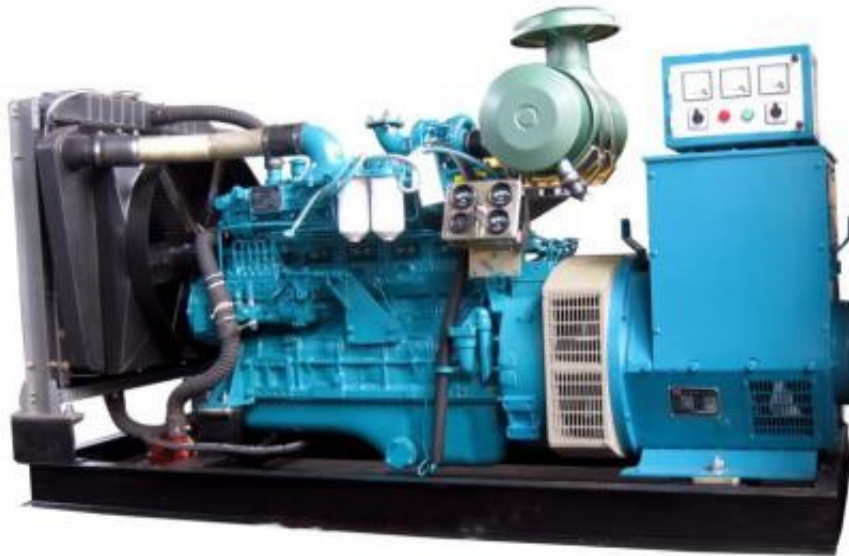

技术·新能源网
china-nengyuan.com

- 1、发电机组一般每工作100h，清洗柴油发电机组柴油机的柴油滤芯一次；
- 2、工作500h，清洗油箱及各管路，清除喷油器偶件上的积炭，校准喷油压力，检查喷油雾化质量；
- 3、油路各管接头及密封结合面不应有渗漏；
- 4、柴油要经沉淀净化后再注入油箱；
- 5、拆装后或长期闲置的柴油机初次使用时，要放出油路中的空气。放气方法：打开燃油开关，松开喷油泵上的放气螺钉。如果油路中有空气，这有气泡冒出，待气泡冒尽正常流油时，说明气已放尽，再拧紧放气螺钉
- 6、不论发电机组柴油机工作还是闲置，都要盖好油箱加油口盖，以免赃物和灰尘落入油箱。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/17742.html>